

Manual de inicio rápido

16 GB* USB Stick P89032 (MD 86165)

Volumen de suministro

Compruebe que el suministro esté completo, y en caso de que faltara algo, comuníquenoslo en un plazo de 14 días tras la compra. Con el paquete que ha adquirido, Vd. ha recibido:

- USB Stick
- Manual de inicio rápido
- Tarjeta de garantía

Requisitos del sistema

- Slot Puerto USB (USB 1.1/2.0)
- Sistema operativo Microsoft® Windows® 7 / Vista® SP1 / XP SP3

Informaciones de seguridad

Rogamos lea atentamente este capítulo y siga todos los avisos indicados. De este modo garantizará un servicio fiable y una larga vida útil de su **USB Stick**.

Mantenga este manual de instrucciones siempre al alcance de la mano cerca de su ordenador, y guárdelo bien, para que en caso de traspaso pueda transmitirlo al nuevo propietario.

En caso de que tenga problemas con el aparato, diríjase exclusivamente a nuestro agente autorizado del servicio al cliente.

Seguridad de Datos

Indicación

Después de cada actualización, haga una copia de seguridad de los datos para almacenamiento externo (disquete, cinta). Se excluye así la posibilidad de reclamaciones de daños por pérdidas y de sus consecuencias derivadas.

Seguridad en el servicio

- Siga las instrucciones de uso de su ordenador.
- Mantenga el equipo lejos de la **humedad** y evite **sacudidas, polvo, calor** y los rayos directos del sol, para **evitar** averías en el servicio.
- No abra nunca la carcasa. Con esto se extinguiría el derecho de garantía y posiblemente provocaría la destrucción del aparato.
- **No deje nunca a los niños** jugar cerca de aparatos eléctricos **sin vigilancia**. Los niños no siempre pueden reconocer correctamente los posibles peligros.
- Después de un **traslado**, espere a poner en marcha el equipo hasta que éste haya alcanzado la temperatura ambiental. En caso de grandes variaciones de la temperatura o del grado de humedad, a través de la condensación puede formarse humedad que puede provocar un **cortocircuito**. Antes de un transporte, sujete bien la cubierta del enchufe.

Compatibilidad electromagnética

- Al conectar deberán **respetarse** las **Directivas** para Compatibilidad Electromagnética (CEM). Guarde una **distancia** de un metro como mínimo con **fuentes de interferencias** de alta frecuencia y magnéticas (aparato de televisión, bafles, teléfono móvil, etc., con el fin de evitar averías en el funcionamiento y pérdidas de datos.

Limpieza

Normalmente no es necesaria la limpieza del equipo.

- ¡Atención! Este equipo no contiene ninguna pieza que necesite mantenimiento.
- Tenga cuidado de que el USB Stick no se ensucie. No utilice ningún disolvente, productos de limpieza corrosivos o gaseosos. Si fuera necesario limpie la carcasa con un paño húmedo.

Reciclado



Aparato

No tire bajo ningún concepto el aparato al final de su vida útil a la basura doméstica normal. Infórmese sobre las posibilidades de las que dispone para eliminarlo de forma respetuosa con el medio ambiente.



Embalaje

Los materiales y accesorios de embalaje son reciclables y deben ser depositados en un contenedor para reciclaje cuando ya no sean necesarios.

* 1 GB equivale a 1 billón de bytes. La capacidad real de memoria utilizable puede variar.

Puesta en marcha

Conexión


Retire la cubierta protectora del USB Stick y conecte el equipo con un slot USB que esté libre.

El USB Stick es reconocido y el sistema operativo asigna una letra libre para la unidad. Ahora puede utilizar el aparato como en una unidad (copiar datos, borrar datos, etc.).

Eliminar el USB Stick

Con algunos sistema operativos es preciso que se **cierre la sesión en el sistema del equipo**.

En la barra de tareas se visualiza el USB Stick instalado. Haga clic con el botón derecho del ratón en "eliminar hardware" (1). Seleccione la entrada correspondiente (2).

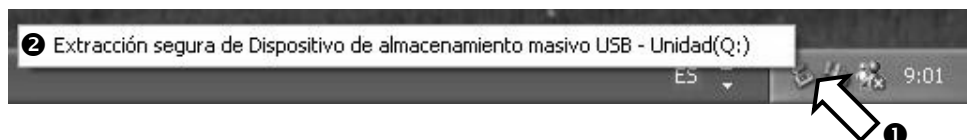

Recibirá ahora el aviso de que puede retirar el aparato:



Servicio al Cliente

Ayuda inmediata en caso de funciones erróneas

El USB Stick no es reconocido:

- ¿Se han conectado correctamente el aparato?
- Compruebe en el administrador de equipos Windows® si los equipos USB están unidos correctamente. Si es necesario una el controlador USB de nuevo.

No puede leerse/escribirse ningún dato:

- ¿Ha formateado el USB Stick con otro ordenador? En este caso, distintos formatos (FAT/FAT32) pueden ser incompatibles. Asegure los datos y formatee de nuevo el USB Stick con un formato compatible.

¿Necesita Más Ayuda?

Si a pesar de las recomendaciones anteriores sigue experimentando problemas con el equipo, póngase en contacto con la línea de asistencia telefónica. Intentaremos ayudarle por teléfono. Antes de ponerse en contacto con el Centro de Tecnología, tenga preparados los siguientes datos:

- ¿Ha realizado alguna ampliación o modificación de la configuración original?
- ¿Qué dispositivos periféricos adicionales utiliza?
- ¿Qué mensajes, dado el caso, aparecen en pantalla?
- ¿Qué software estaba utilizando cuando apareció el error?
- ¿Qué medidas ha tomado ya para solucionar el problema?

Atención:

Si sucede que, debido a combinaciones imprevistas de operación, transferencia incorrecta de datos o descargas electrostáticas (Electro Static Discharge), el USB Stick no se pueda volver a utilizar, retírelo correctamente y, en seguida, póngalo de nuevo en funcionamiento.



Copyright © 2011

Reservados todos los derechos.

Marcas comerciales:

MS-DOS® y Windows® son marcas registradas de Microsoft®.

Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Reservado el derecho de modificación técnica.

MEDION®

Medion Service Center

Visonic S.A.

C/ Miguel Faraday, 6

Parque Empresarial "La Carpetania", N-IV Km. 13

28906 Getafe, Madrid

España

Hotline: 90 219 6437

Fax: 91 460 4772

e-mail: service-spain@medion.com

www.medion.es